ПФ: 70138, 70079, 90556
28 08 2018

СХЕМА СБОРКИ

АТС, АТС со связью К 180 общая упаковка

Крепление замков:
В рамку А болты М6*42 вставляются снизу вверх, в рамку В сверху вниз!

Производитель оставляет за собой право поставлять иные болты вместо М6х37 и М6х42 в равном количестве (смотрите информацию в скобках).

Болт М6х65 - 2 шт.	Гайка М6 с фланцем - 23 шт.
Болт М6х42 - 6 шт.	Гайка М6 с нейлоном - 2 шт
Болт М6х40 - 7 шт.	Гайка М8 с фланцем - 6 шт.
Болт М6х37 - 10 шт.	
Болт М8х45 - 4 шт.	

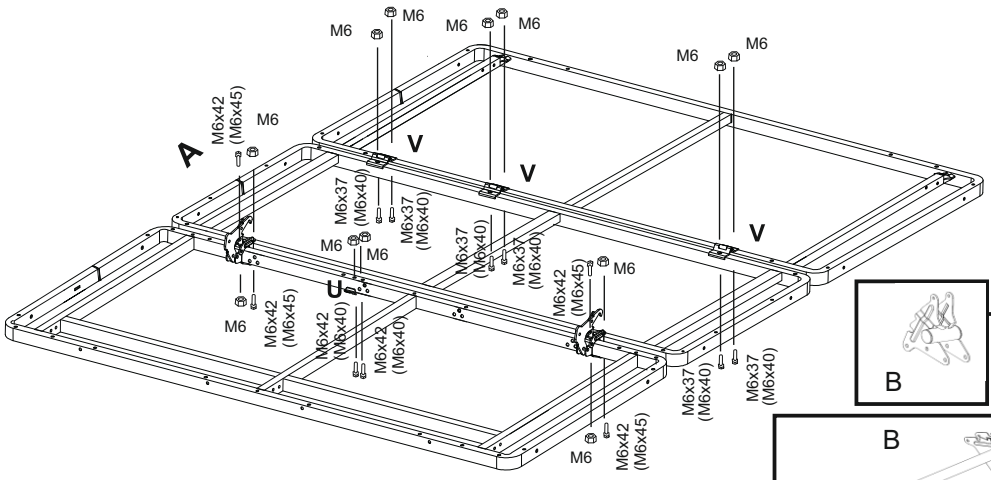

для АТС со связью К - 2 шт.

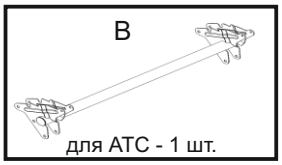

для АТС - 1 шт.

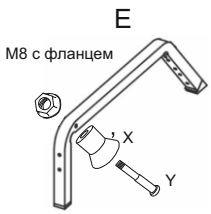

Правая 1 шт.

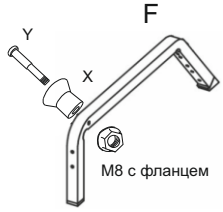

Левая 1 шт.

P — Заглушка d 30 для АТС - 2 шт., АТС со связью К - 4шт.

R — Щиток Правый - 1 шт.

S — Щиток Левый - 1 шт.

X — Ролик Diabolo - 2 шт.

Q — Пружина Q - 2 шт.



M — Втулка под пружину Q - 2 шт.

C — Опора задняя - 3 шт.

D — Опора передняя - 2 шт.

T — Замок АТС - 2 шт.



U — Шарнир - 1 шт.



Y — Винт М8х58 АТС Diabolo - 2 шт.

K — Отбойник h 20 мм - 2 шт.

V — Петля - 3 шт.



1

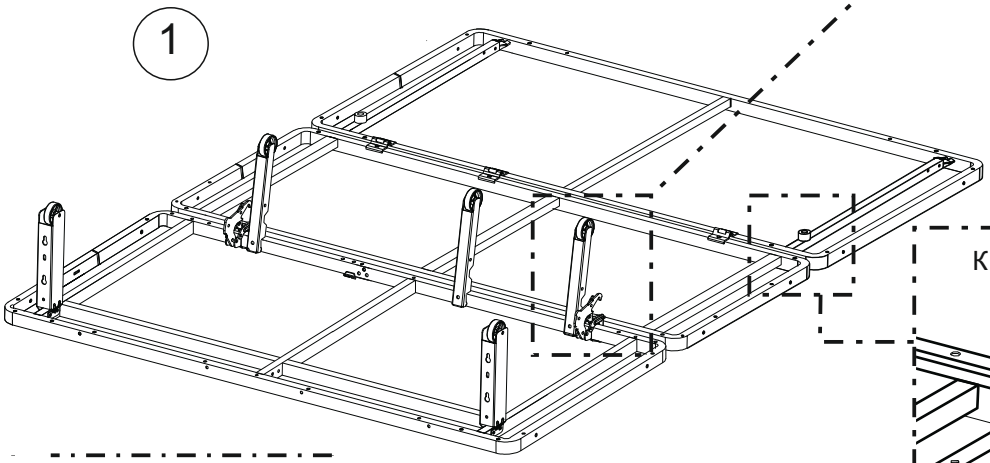

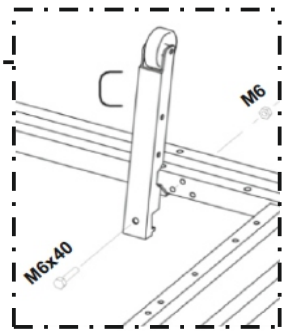

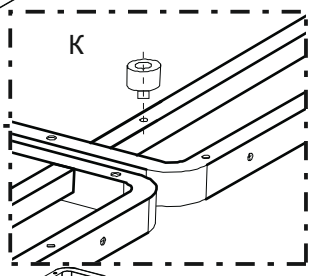

2

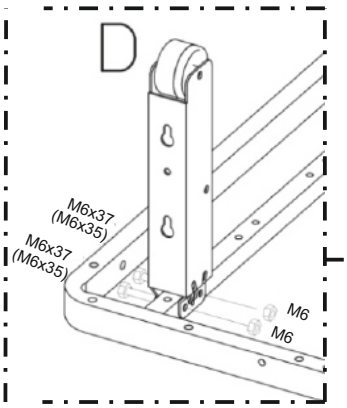

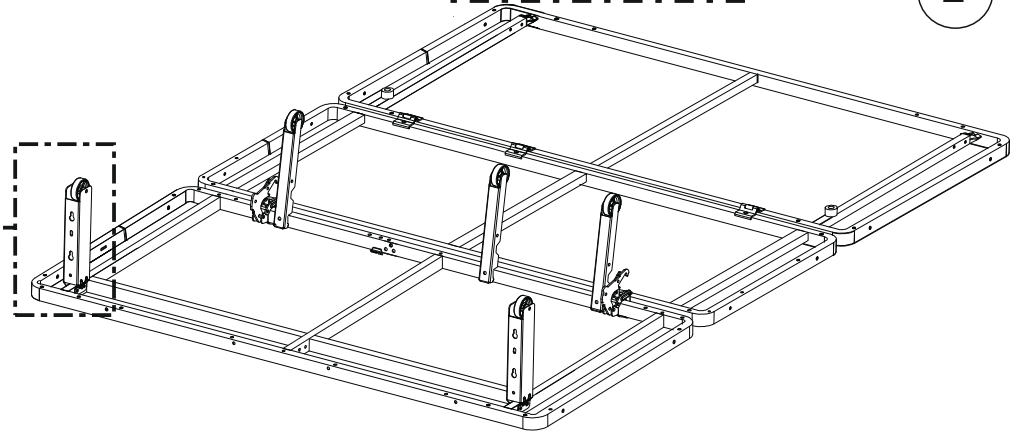

3

Установка цокольной связи для **АТС!**

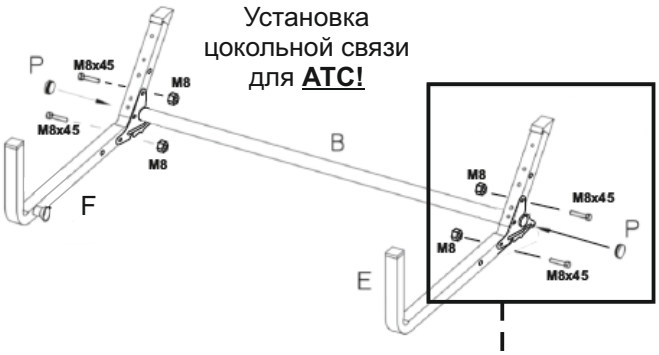

Установка цокольного кронштейна для **АТС со связью К!**

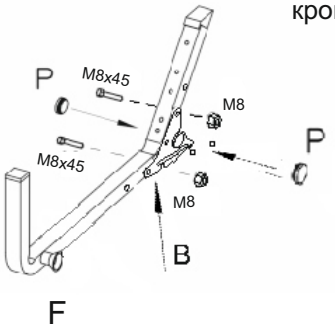

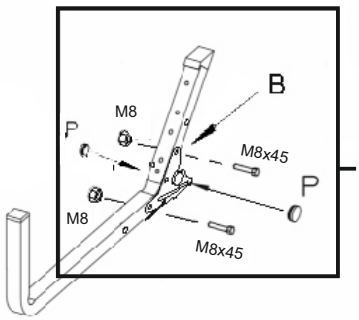

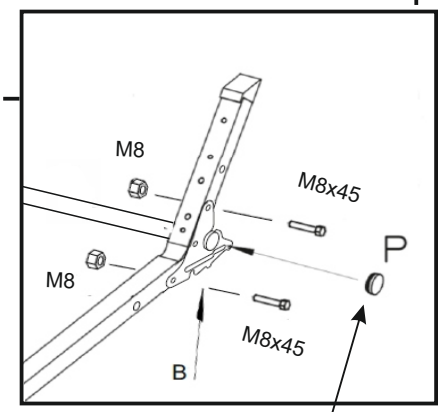

4

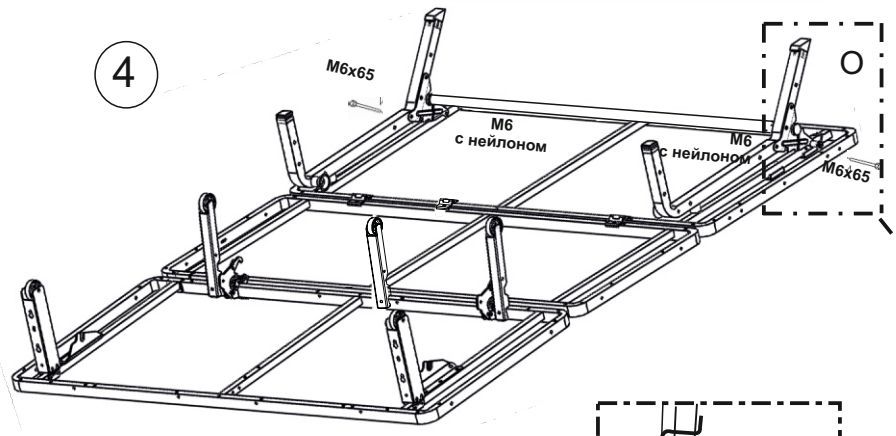

Для АТС со связью К заглушка Р устанавливается с двух сторон, для АТС только с наружной стороны!

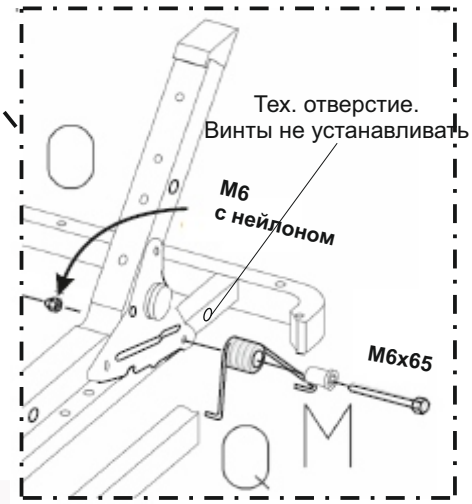

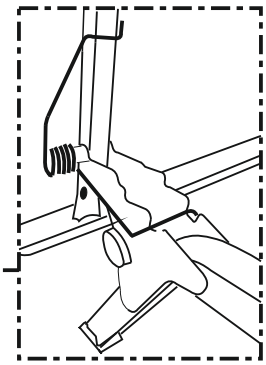

5

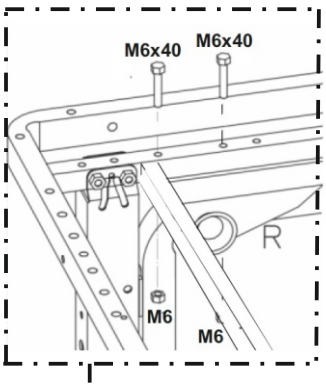

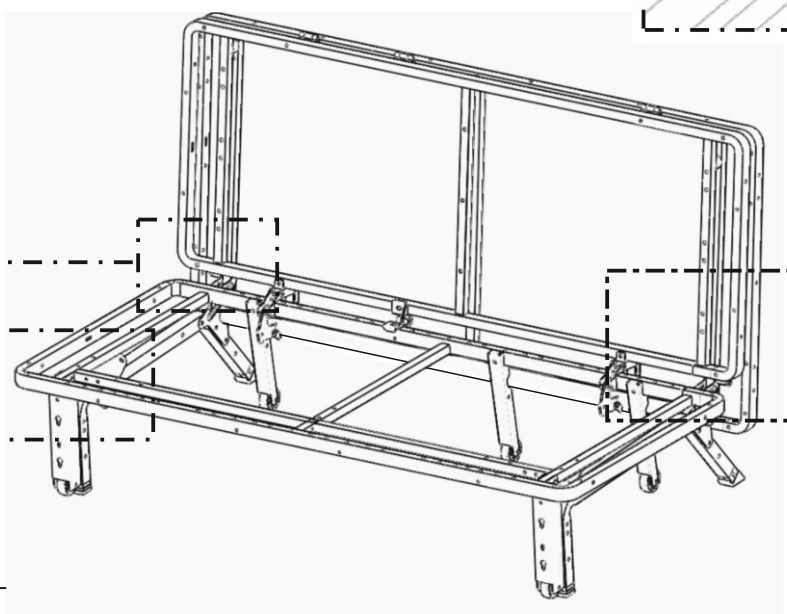
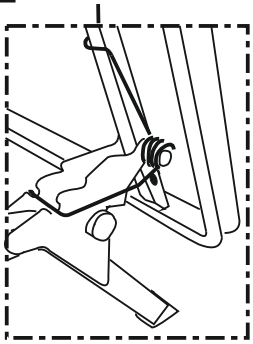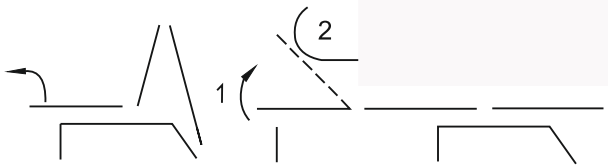
6