ПФ: 70138, 70079, 90556
28 08 2018

СХЕМА СБОРКИ

АТС, АТС со связью К 195 общая упаковка

Крепление замков:
В рамку А болты М6*42 вставляются снизу вверх, в рамку В сверху вниз!

Производитель оставляет за собой право поставлять иные болты вместо М6х37 и М6х42 в равном количестве (смотрите информацию в скобках).

Болт М6х37 -12 шт.	Гайка М6 с фланцем - 25 шт.
Болт М6х40 - 7 шт.	Гайка М8 с фланцем - 6 шт.
Болт М6х42 - 6 шт.	Гайка М6 с нейлоном - 2 шт.
Болт М6х65 - 2 шт.	
Болт М8х45 - 4 шт.	

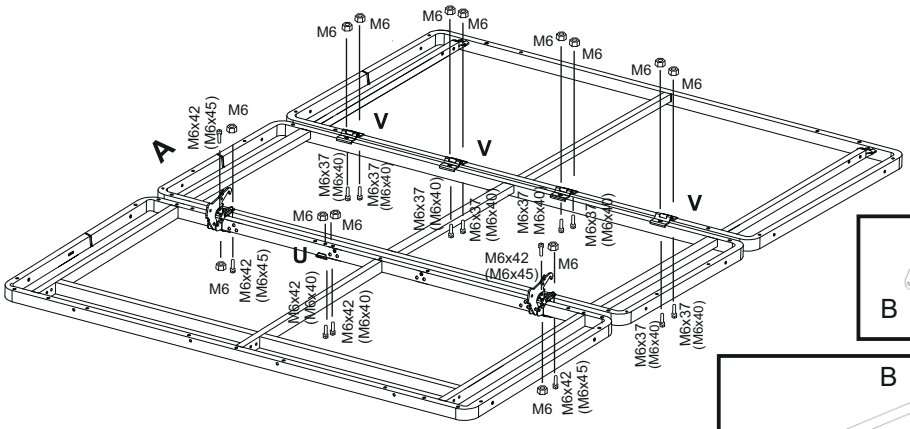

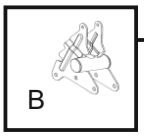

для АТС со связью К - 2 шт.

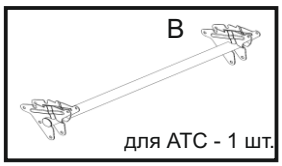

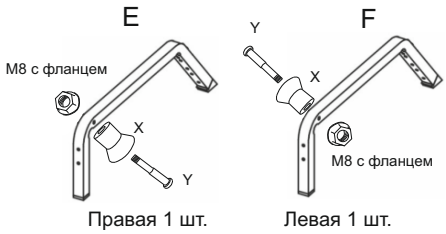

Правая 1 шт. Левая 1 шт.

C Опора задняя - 3шт.	D Опора передняя - 2 шт.	T  Замок АТС - 2 шт.	U  Шарнир - 1 шт.	Q  Пружина Q - 2 шт.	M Втулка под пружину Q - 2шт.
P Заглушка d 30 для АТС - 2 шт., АТС со связью К - 4 шт.	S  Щиток Левый - 1 шт.	R Щиток Правый - 1 шт.	X Ролик Diabolo - 2 шт.	Y Винт М8х58 АТС Diabolo - 2 шт.	K Отбойник h 20 мм - 2 шт.	V  Петля - 4 шт.

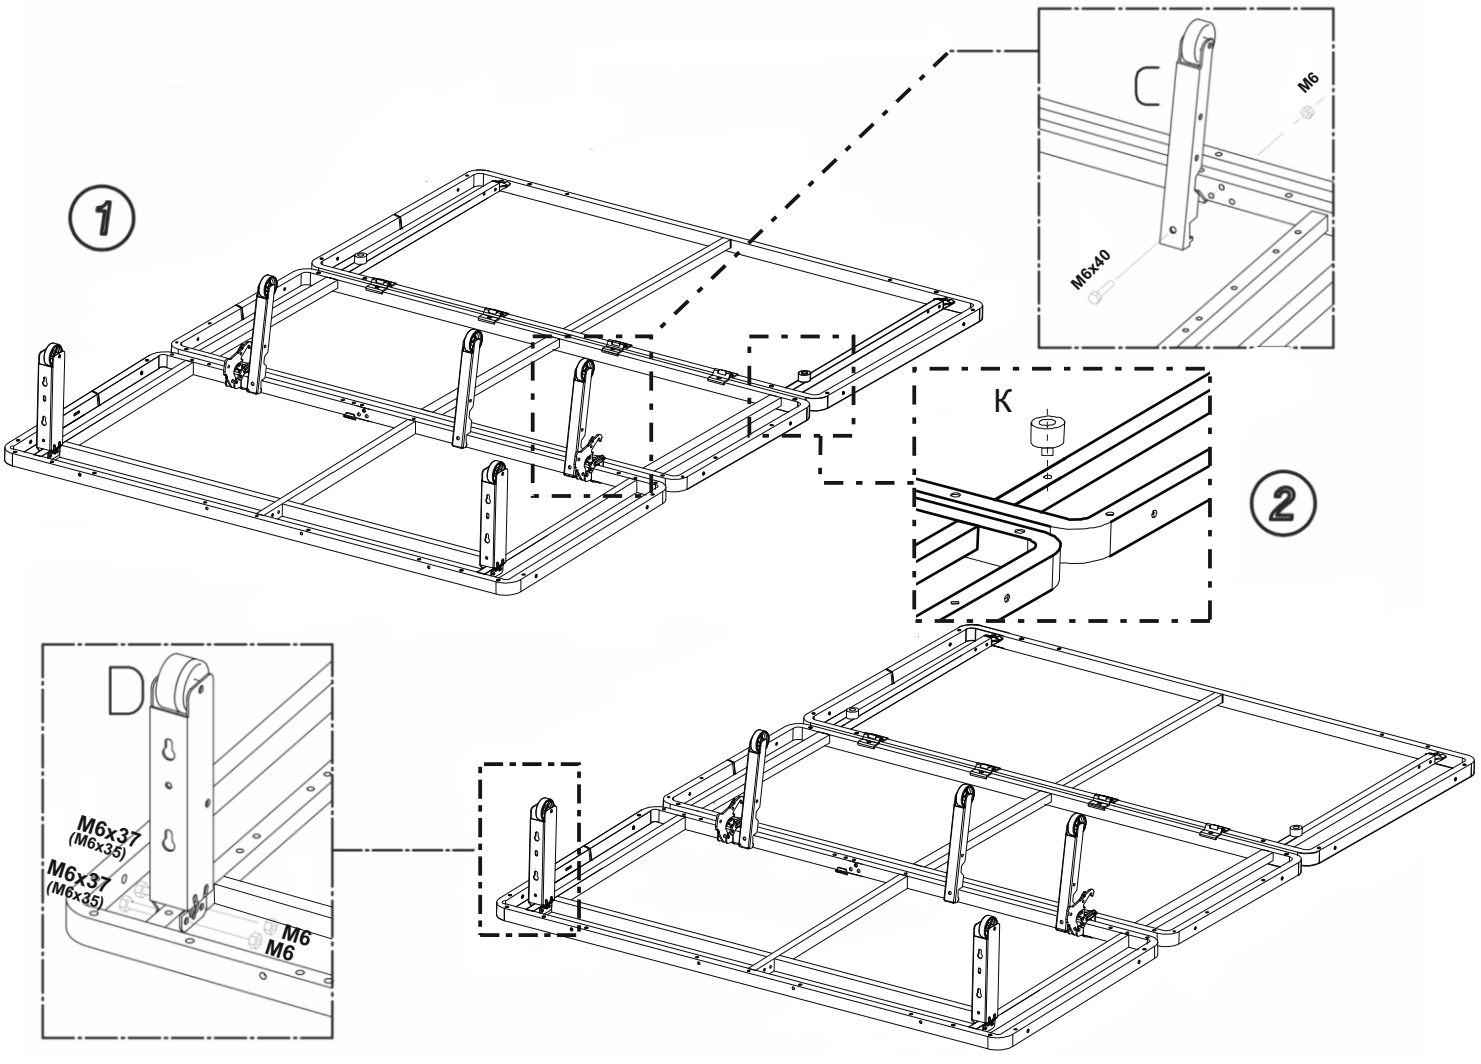

Установка цокольного кронштейна для **АТС со связью К!**

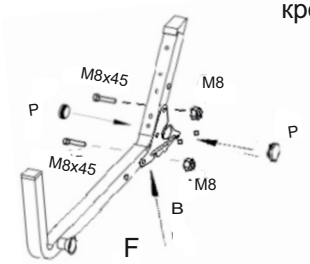

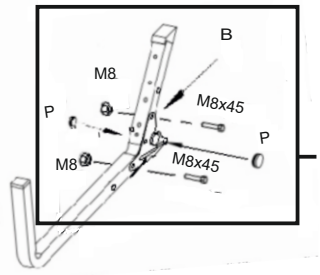

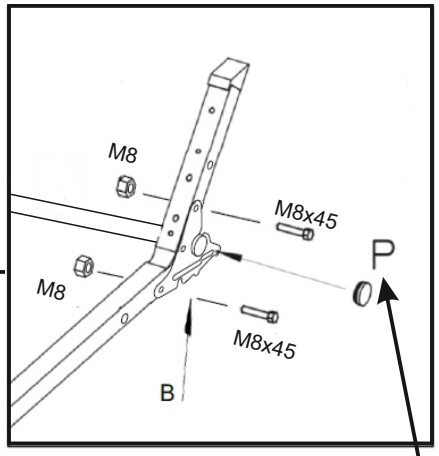

3

Установка цокольной связи для **АТС!**

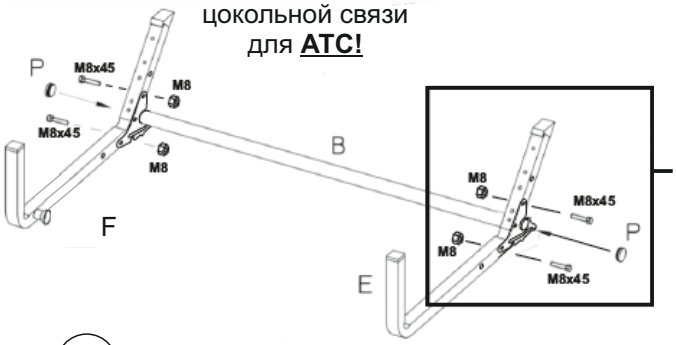

Для АТС со связью К заглушка Р устанавливается с двух сторон, для АТС только с наружной стороны!

4

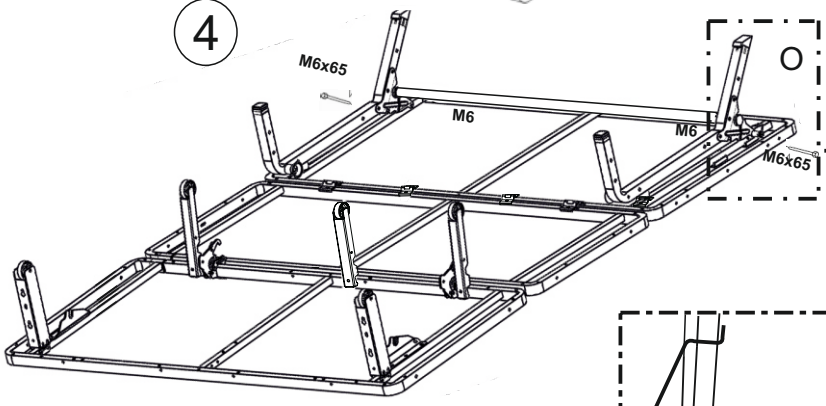

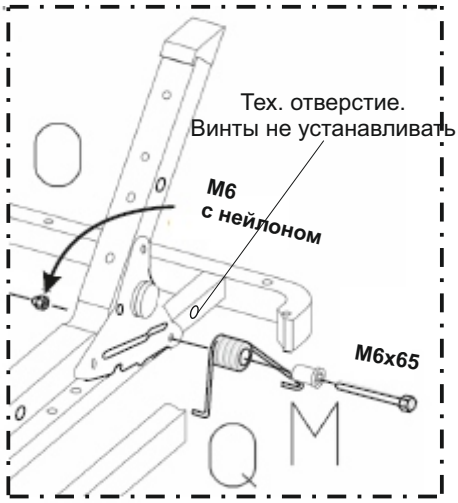

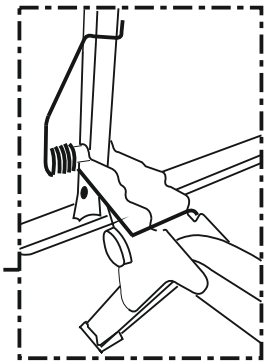

5

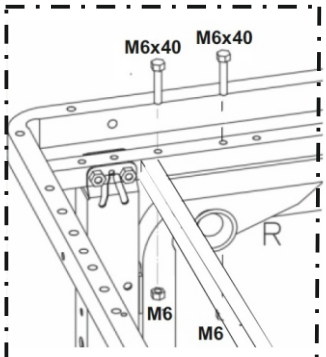

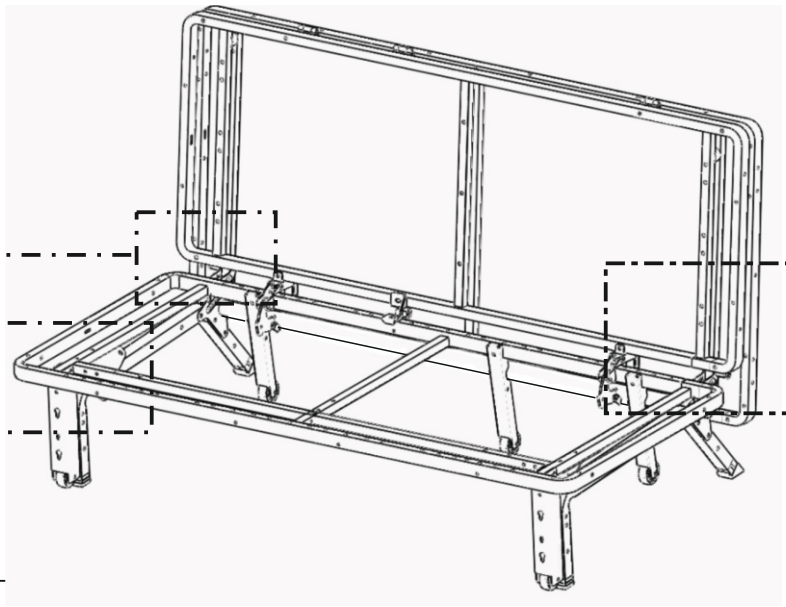
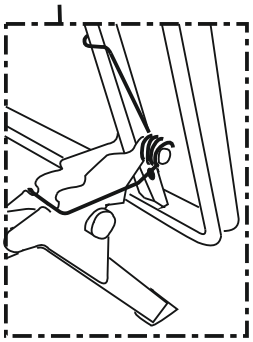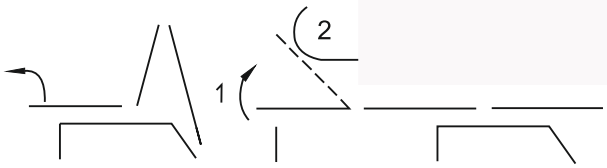
6