ПФ: 70138, 70079, 89098, 90556
28 08 2018

СХЕМА СБОРКИ

АТС, АТС со связью К 70, 80, 120, 140, 155 общая упаковка

Крепление замка:
В рамку А болт М6*42 вставляется снизу вверх, в рамку В сверху вниз!

Производитель оставляет за собой право поставлять иные болты вместо М6х37 и М6х42 в равном количестве (смотрите информацию в скобках).

Болт М6х65 - 2 шт.	Гайка М6 с фланцем- 18 шт.
Болт М6х42 - 4 шт.	Гайка М6 с нейлоном - 2 шт.
Болт М6х40 - 6 шт.	Гайка М8 с фланцем - 6 шт.
Болт М6х37 - 8 шт.	
Болт М8х45 - 4 шт.	

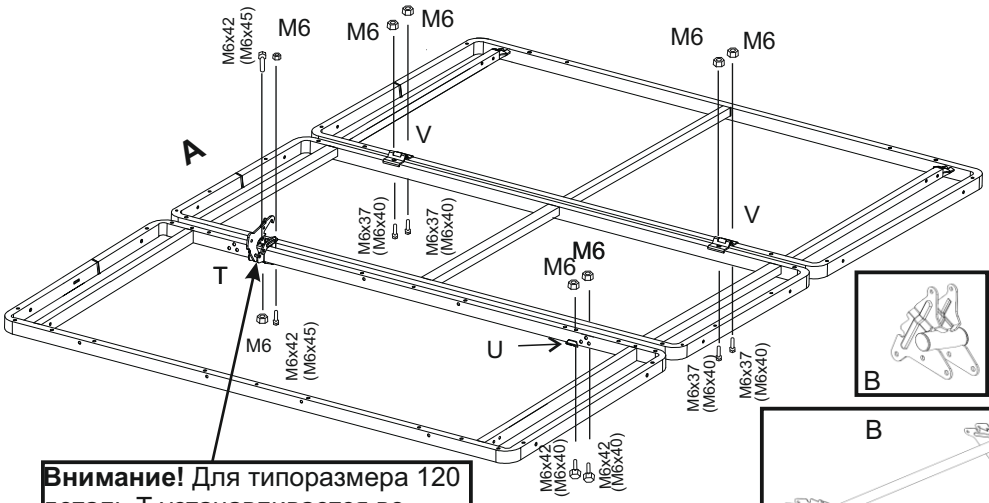

Внимание! Для типоразмера 120 деталь Т устанавливается во второе отверстие от края.

для АТС со связью К - 2 шт.

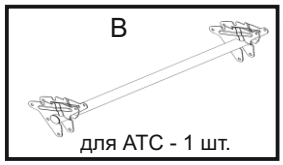

для АТС - 1 шт.

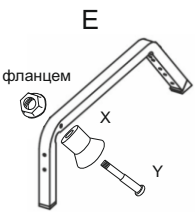

Правая 1 шт.

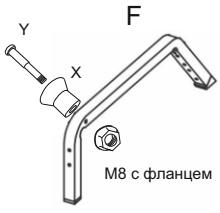

Левая 1шт.

	P Заглушка d 30 для АТС - 2 шт. для АТС со связью К - 4шт.	R Щиток Правый - 1 шт.	S  Щиток Левый - 1 шт.	X Ролик Diabolo - 2 шт.	Q  Пружина Q - 2 шт.	M  Втулка под пружину Q - 2 шт.
C Опора задняя 2 шт.	D Опора передняя - 2 шт.	T  Замок АТС - 1 шт.	U  Шарнир - 1 шт.	Y Винт М8х58 АТС Diabolo 2 шт.	K  Отбойник h 20 мм - 2 шт.	V  Петля - 2 шт.

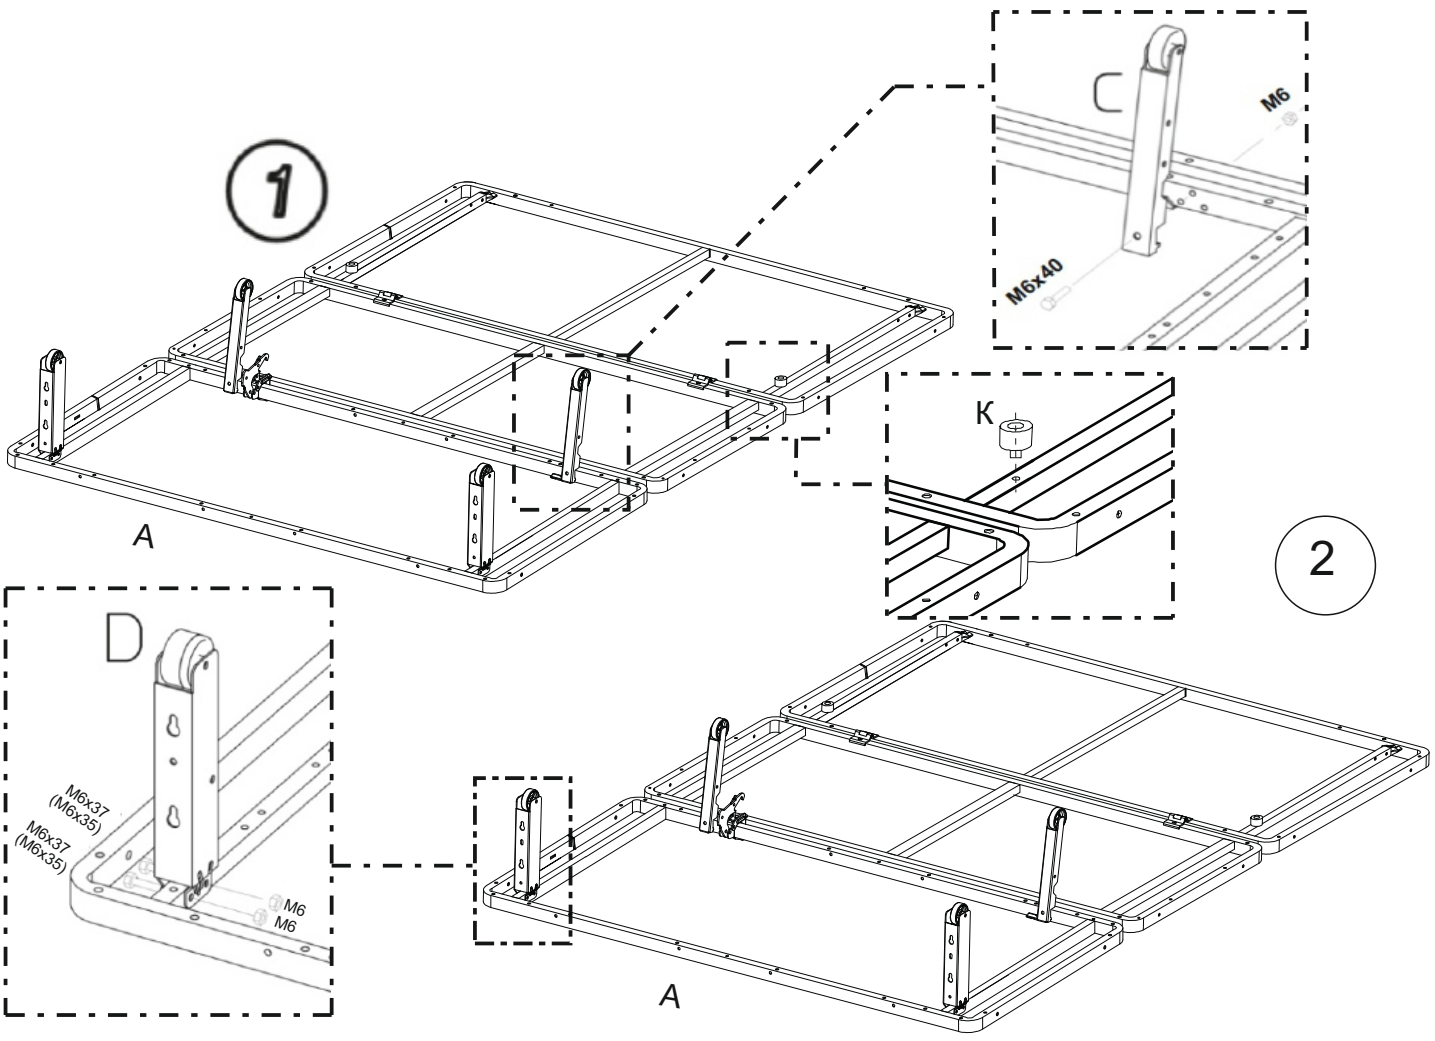

Установка цокольного кронштейна для **АТС со связью К!**

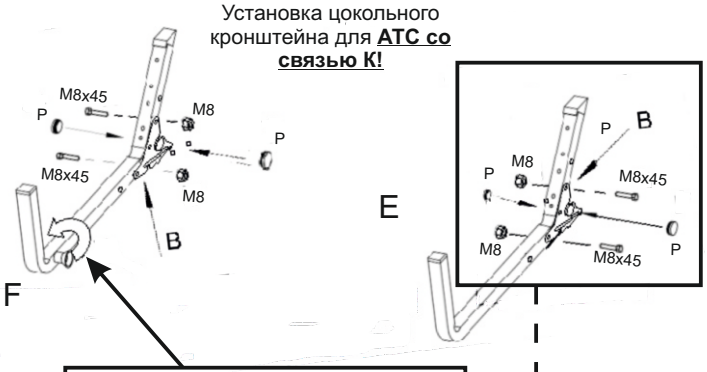

Внимание! Для типоразмера 70, 120 детали E и F устанавливаются стопорными роликами наружу.

3

Установка цокольной связи для **АТС!**

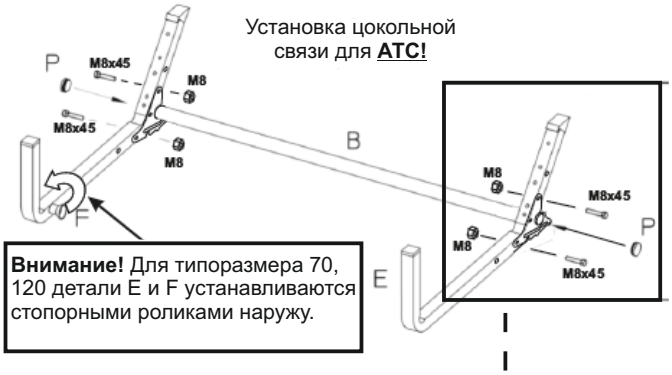

Внимание! Для типоразмера 70, 120 детали E и F устанавливаются стопорными роликами наружу.

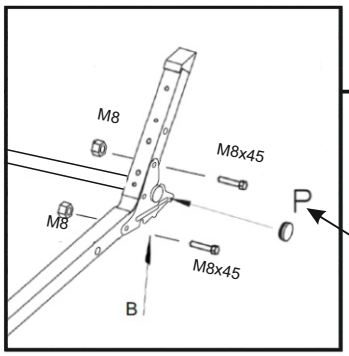

Для АТС со связью К заглушка Р устанавливается с двух сторон, для АТС только с наружной стороны!

4

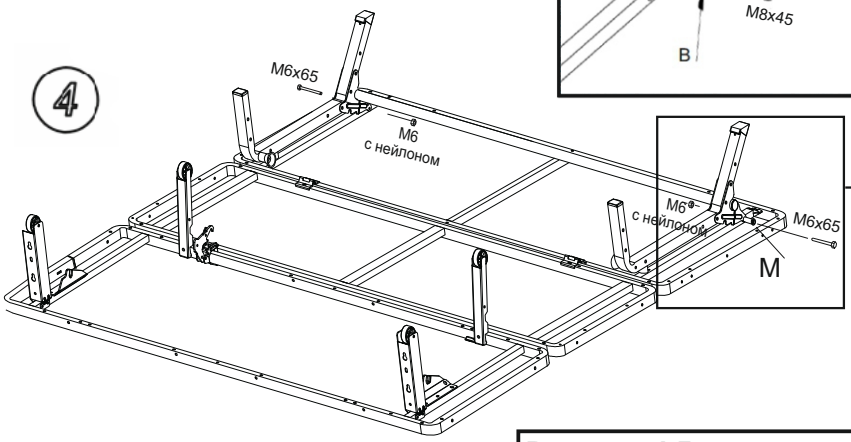

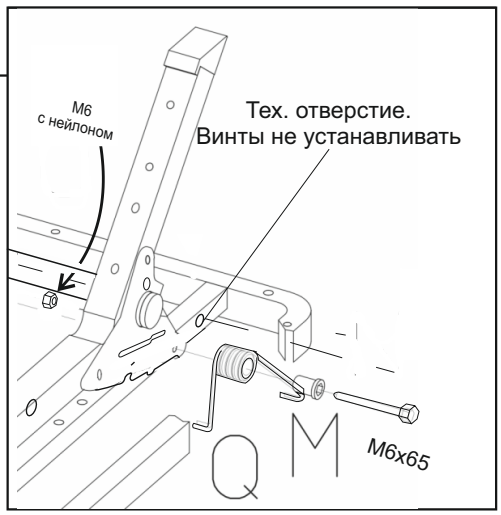

Внимание! Для типоразмера 70, 120 детали R и S устанавливаются наружу.

5

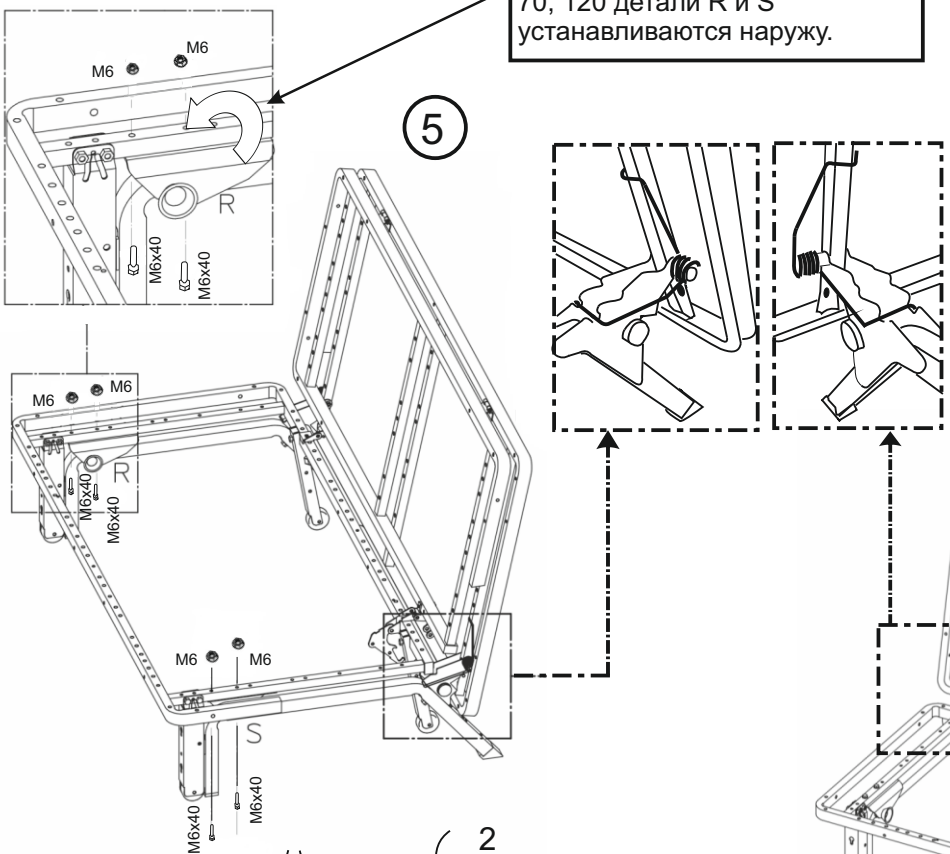
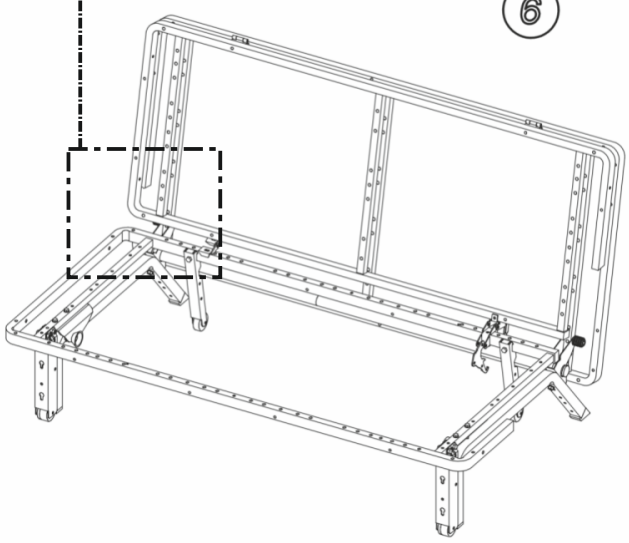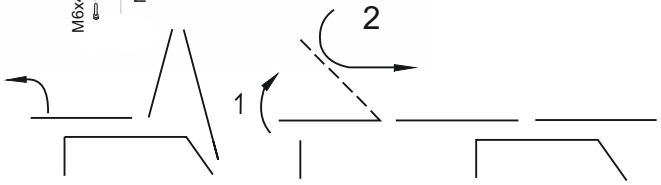
6