Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5	Поз.6	Поз.7
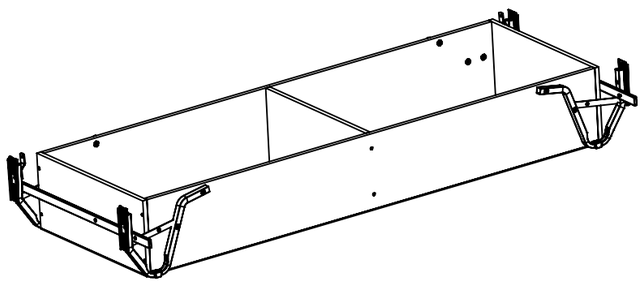	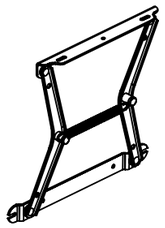	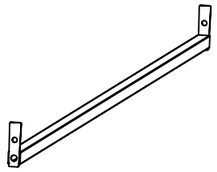	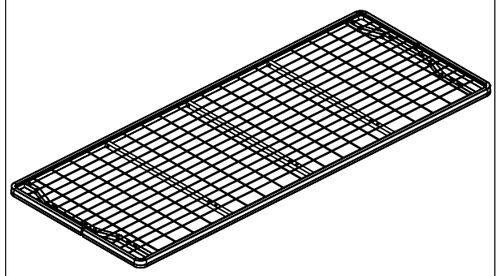			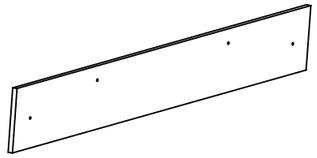
Сандра Next. Ящик	Сандра. Боковой механизм	Сандра. Торсион	Сандра Next. Рама сиденья	Сандра. Ножка с доп. гибом	Сандра. Ножка короткая	Сандра Next. Царга
1 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2000/1900–2 шт. 1500/1250–0 шт.	1 шт.

Поз.8	Поз.9	Поз.10	Поз.11	Поз.12	Поз.13	Поз.14	Поз.15	Поз.16	Поз.17
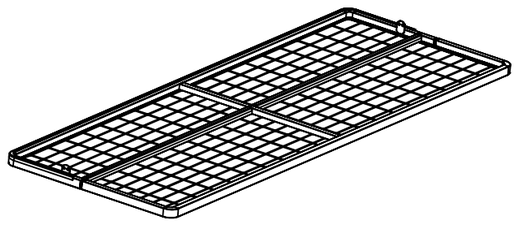									
Сандра Next. Рама спинки	Болт M8x20	Гайка M8 с нейлон. вкладышем	Шайба 2мм пластиковая	Болт M6x25	Шайба M6 увеличенная	Гайка M6 с фланцем	Гайка M8 с фланцем	Винт M6x35	Болт M6x16
1 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	6 шт.	4 шт.	2 шт.	2000/1900–10 шт. 1500/1250–6 шт.	4 шт.

Справ. №

Подл. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЗАПИСИ ОТ РУКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

Сандра Next. Схема сборки

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов 4

Via Ferrata

Копировал

Формат А3

Шаг 1. Места крепления бокового механизма

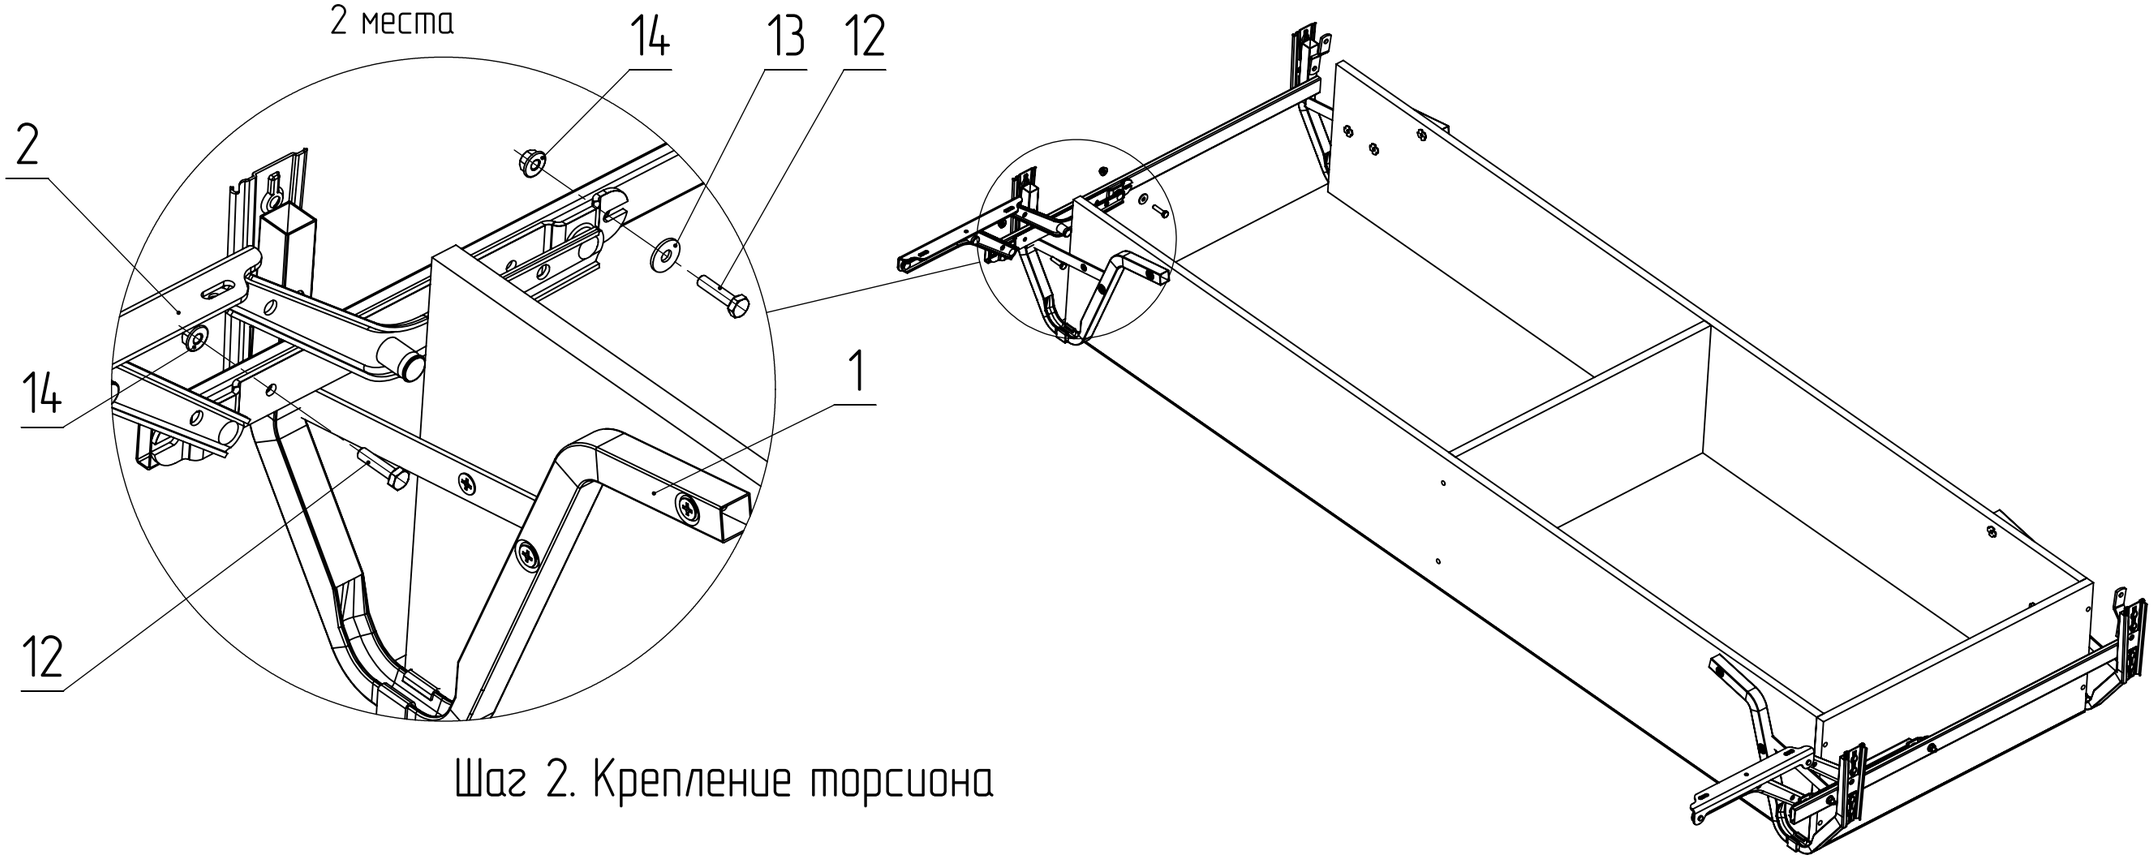

Шаг 2. Крепление торсиона

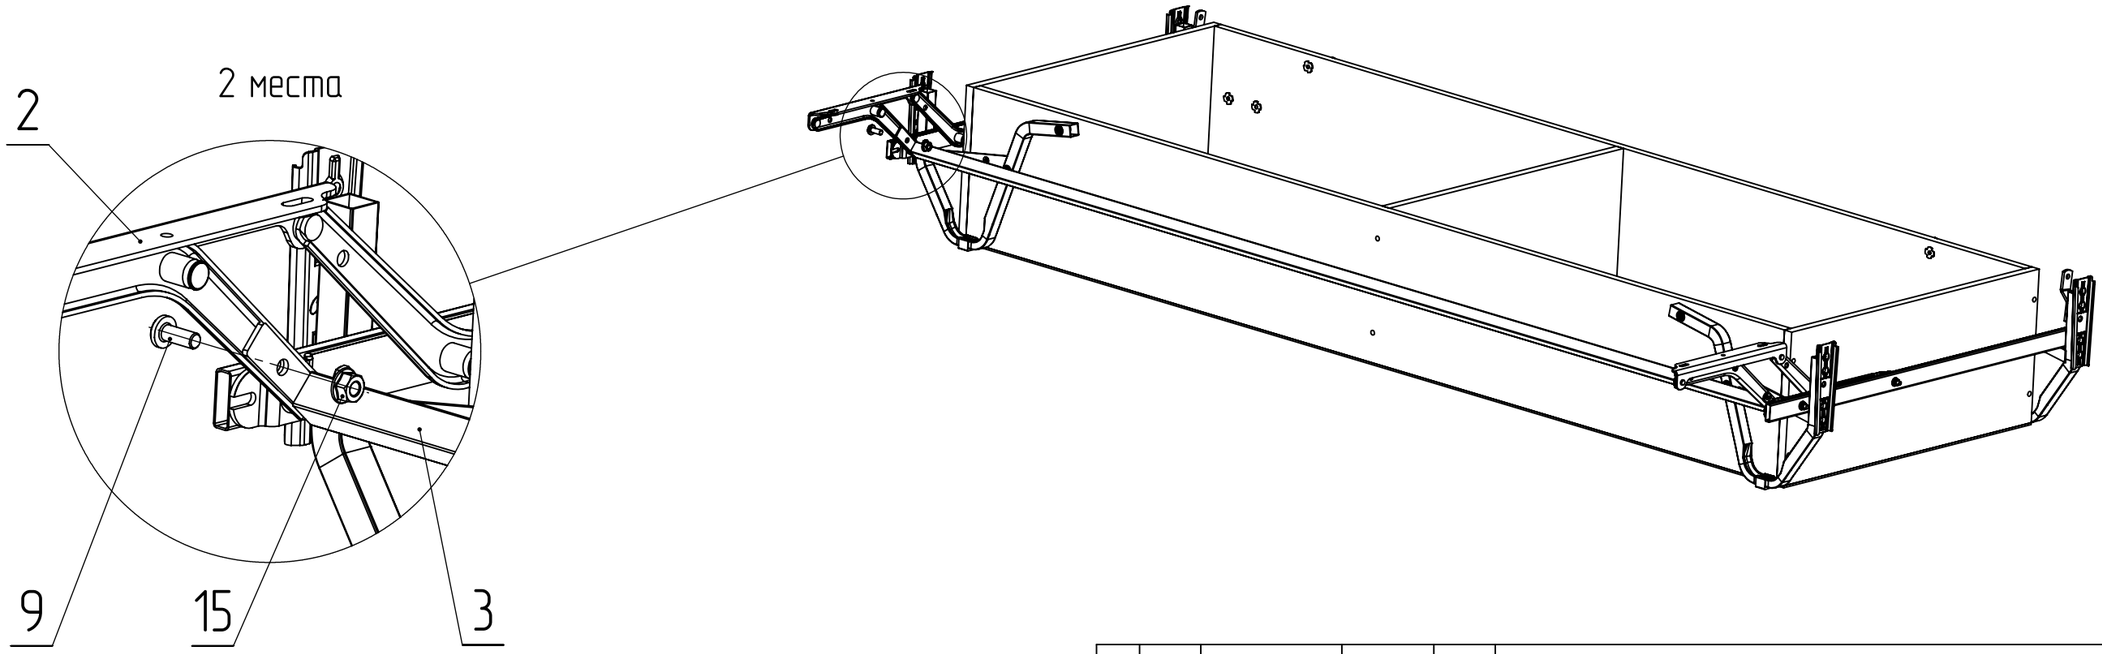

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Шаг 3. Крепление ножек и царги

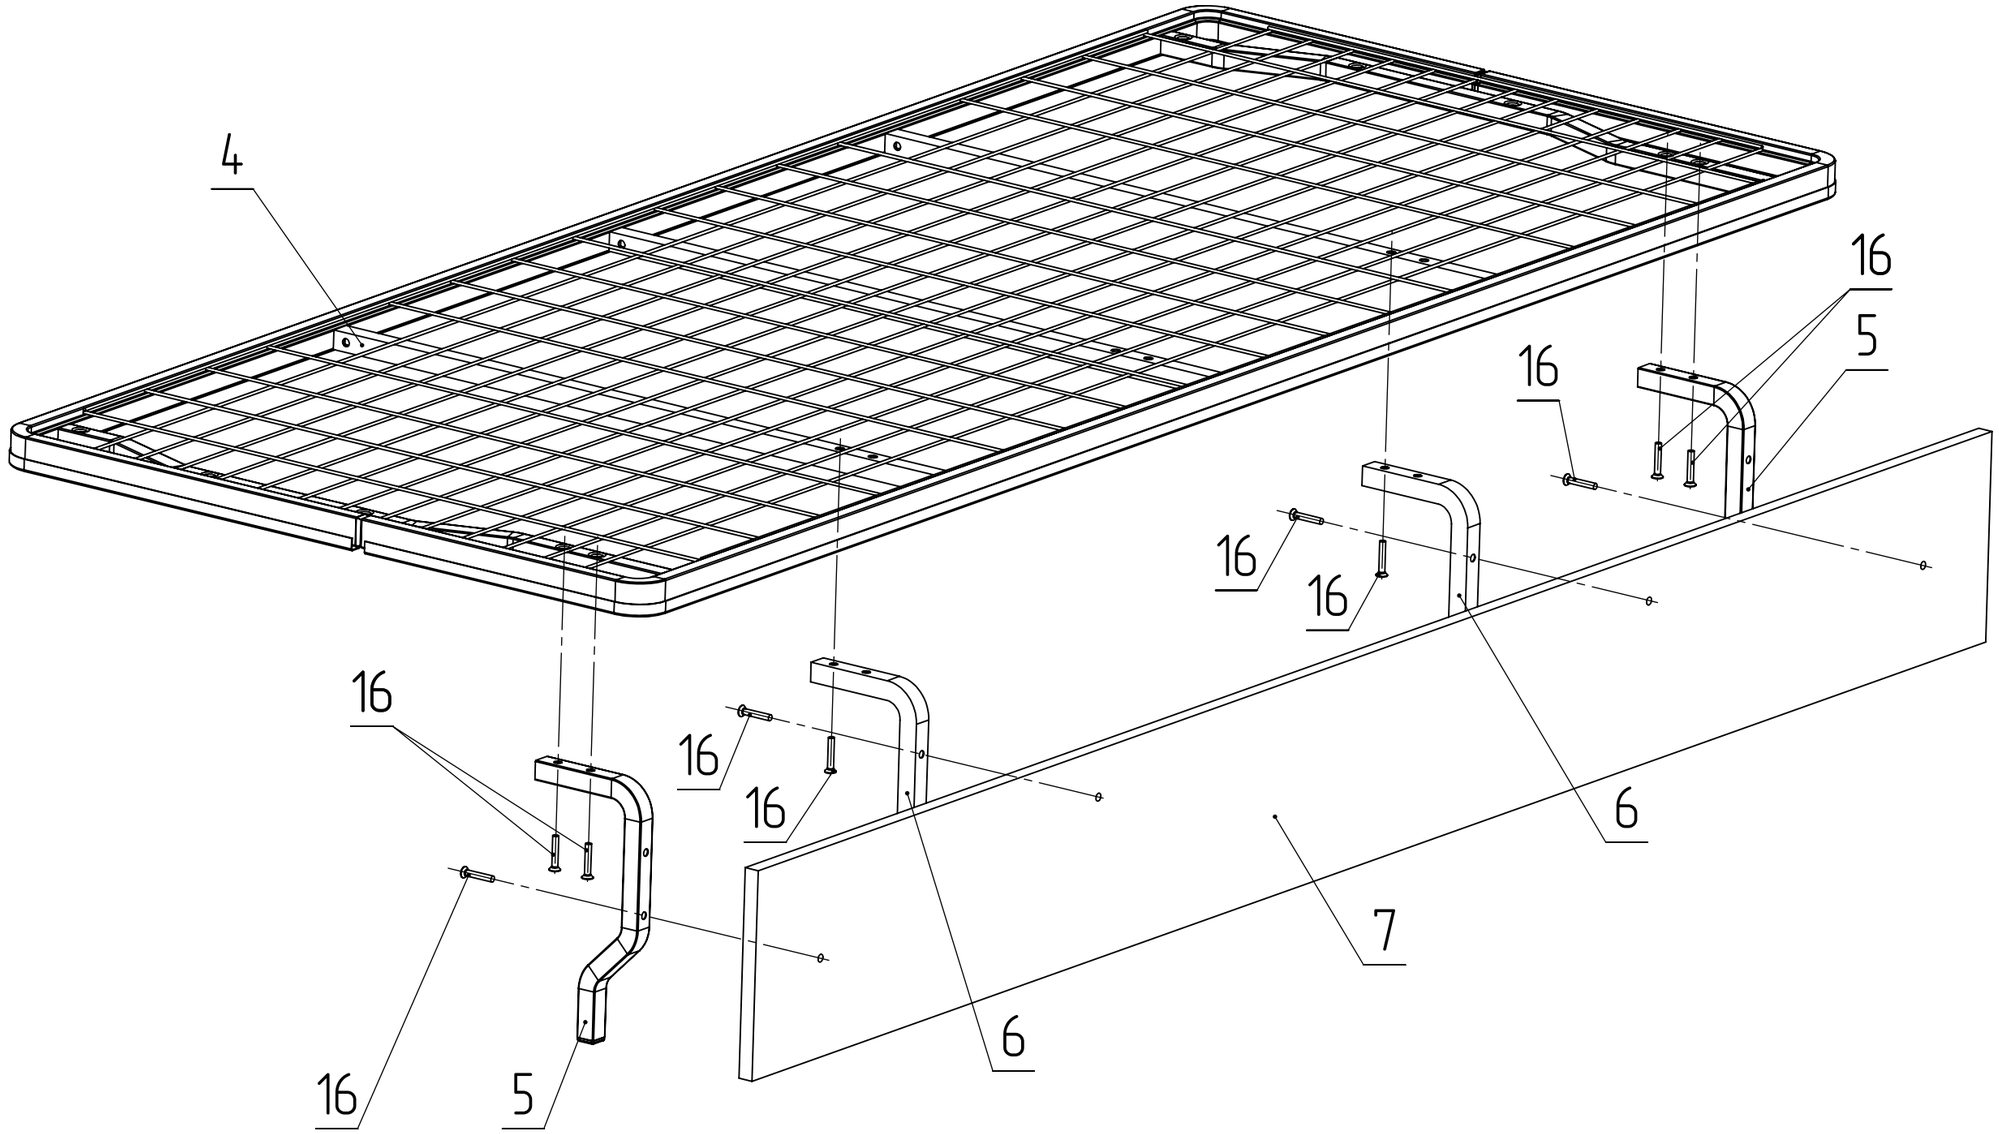

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 3

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шаг 4. Крепление рамок

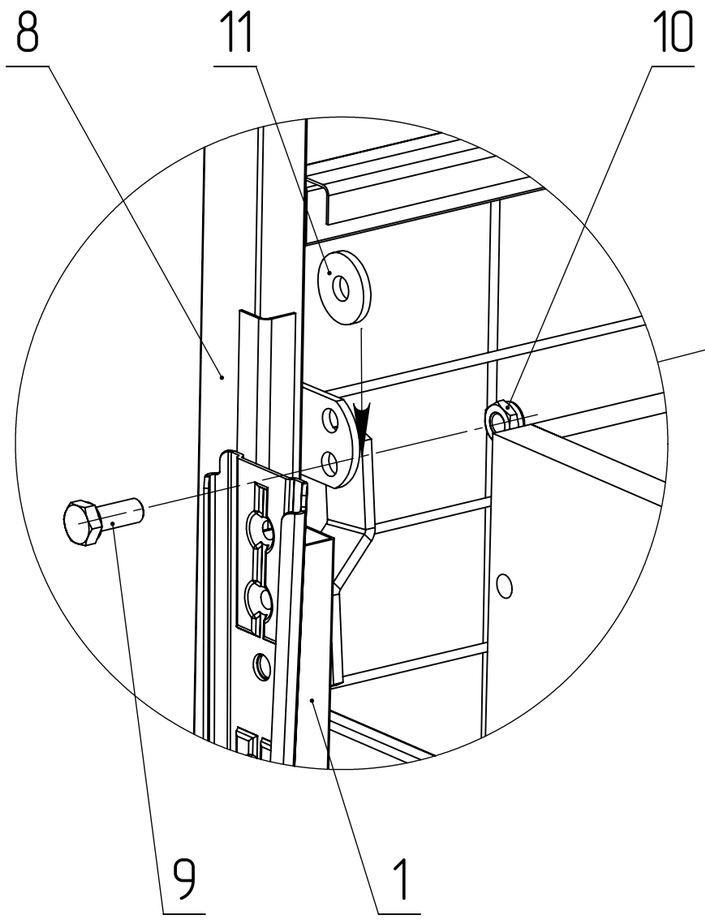

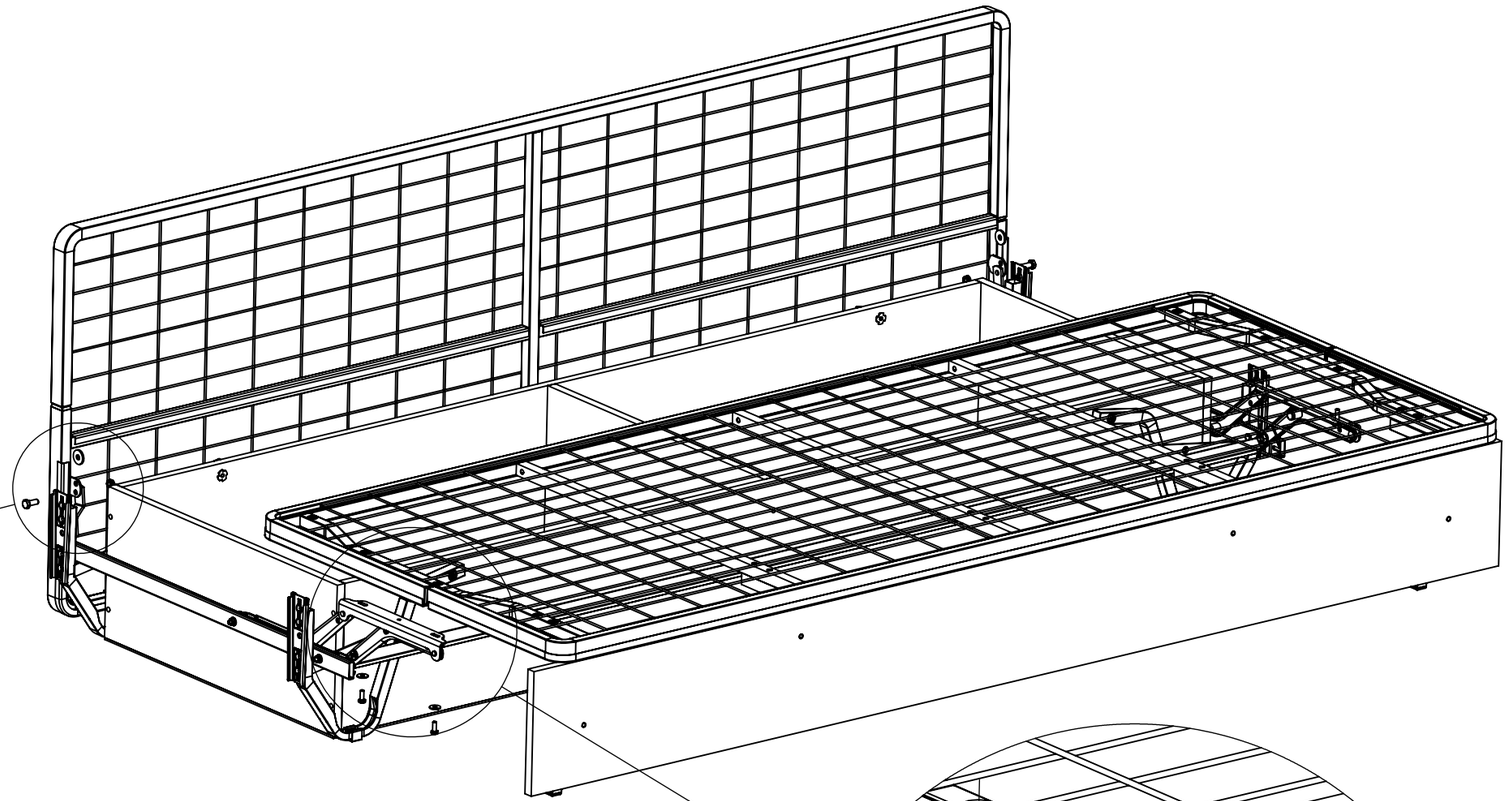

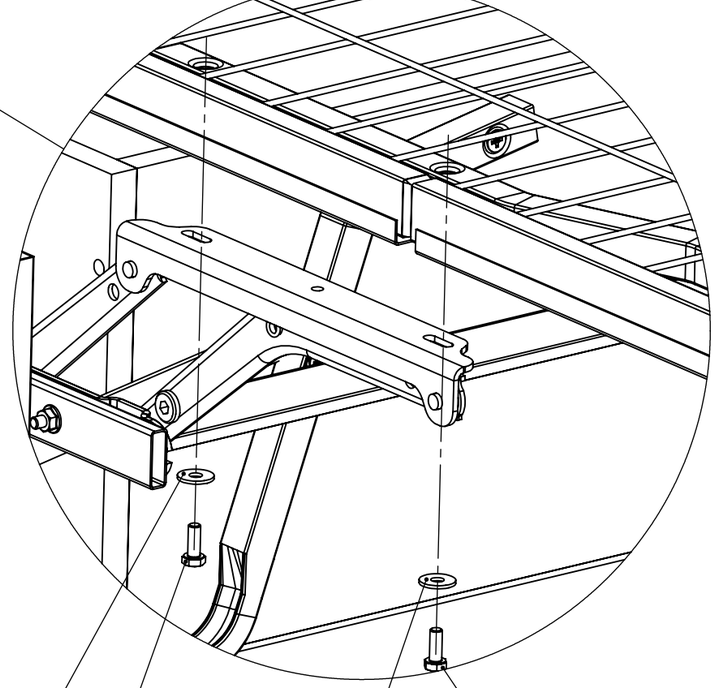

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 4

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.